


Machine à café super automatique Maurice Alisio

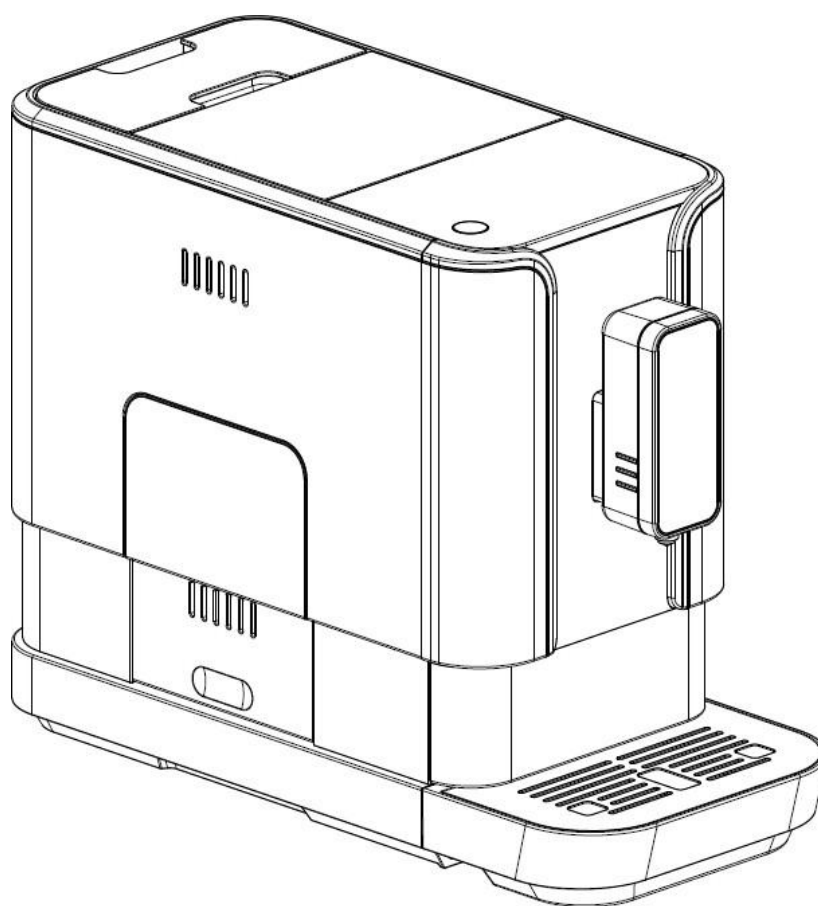

Manuel d'instructions

SOMMAIRE

A.	DÉCOUVREZ VOTRE MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE	5
I.	DESCRIPTION GÉNÉRALE	5
II.	ACCESSOIRES.....	6
B.	INSTALLATION DE LA MACHINE.....	7
C.	Utilisation quotidienne.....	8
I.	REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU	8
II.	REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À GRAINS.....	9
III.	PRÉPARATION DU CAFÉ	9
IV.	CAFÉ AMÉRICAIN.....	11
V.	FONCTION FAVORI.....	11
VI.	EAU CHAUDE.....	12
VII.	NETTOYAGE QUOTIDIEN DE L'APPAREIL.....	12
VIII.	Éteindre la machine.....	14
IX.	Arrêt automatique.....	14
D.	AUTRES RÉGLAGES	14
I.	RÉGLAGE DE LA DOSE DE VOTRE CAFÉ/D'EAU CHAUDE.....	14
II.	CALIBRAGE DE LA MOUTURE	14
III.	SÉLECTION DU MODE	15
E.	NETTOYAGE ET MAINTENANCE	15
I.	DÉTARTRAGE	15
II.	FONCTION VIDANGE DU SYSTÈME.....	16
III.	RINÇAGE MANUEL.....	17
IV.	NETTOYAGE DE L'APPAREIL.....	17
V.	Nettoyage du canal de distribution de café.....	17
F.	DÉPANNAGE	19

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.

L'appareil est destiné à un usage domestique et doit être utilisé uniquement conformément à ces instructions d'utilisation.

Manipulez-le toujours avec précaution et avertissez les autres utilisateurs des dangers potentiels.

Ces instructions doivent également être disponibles en formats alternatifs, par exemple un site Internet.

DANGER : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures !

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation électrique locale.
2. Déroulez et redressez le câble avant d'utiliser l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
4. L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
5. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique dans les cas suivants :
 - Avant de remplir le réservoir d'eau
 - Avant de retirer ou de remonter des pièces de l'appareil
 - Avant le nettoyage ou la maintenance
 - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
 - Après avoir utilisé l'appareil
6. Videz le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée
7. Laissez refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Utilisez toujours de l'eau froide pour préparer le café. De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager la machine à café.
9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son technicien de maintenance ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.
10. Utilisez le broyeur pour moulinier les grains de café uniquement.
11. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
12. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le démontage, l'assemblage et le nettoyage.
13. Les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser cet appareil que sous surveillance ou si on leur a fourni les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques qu'il implique.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez cet appareil et son câble hors de portée des enfants.
15. Cet appareil est destiné à usage domestique uniquement.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

1. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation au cours du fonctionnement.
2. N'utilisez pas de rallonge électrique sans l'approbation d'une autorité compétente.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
4. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
5. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
6. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou sur une surface chaude.
7. N'utilisez pas ou ne placez pas l'appareil sur une surface humide ou chaude.
8. N'utilisez pas l'appareil si le bac égouttoir n'est pas correctement placé.


9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
10. N'utilisez pas l'appareil si certaines de ses pièces sont endommagées.
11. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
13. Ne placez pas le cordon sur le bord tranchant d'un objet.
14. N'essayez pas d'ouvrir le compartiment principal ou de démonter des pièces de l'appareil, il n'y a aucune pièce susceptible d'être réparée à l'intérieur.
15. L'appareil est nettoyé normalement après utilisation et n'est pas destiné à être plongé dans l'eau pour le nettoyage.
16. Il n'est pas recommandé d'utiliser des accessoires non inclus dans l'emballage. Cela peut être dangereux et doit être évité.
17. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité des plaques électriques ou à gaz, ni dans un four chaud.
18. **Ne pas utiliser la fonction eau chaude de manière continue pendant un temps supérieur à celui servant à vider le réservoir d'eau.**





Pour les produits électriques vendus dans la Communauté européenne.

À la fin de leur durée de vie, les produits électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Veuillez les porter dans les centres de recyclage existants. Veuillez consulter les Autorités locales ou le vendeur pour des informations sur le recyclage dans votre région.

I. DESCRIPTION GÉNÉRALE

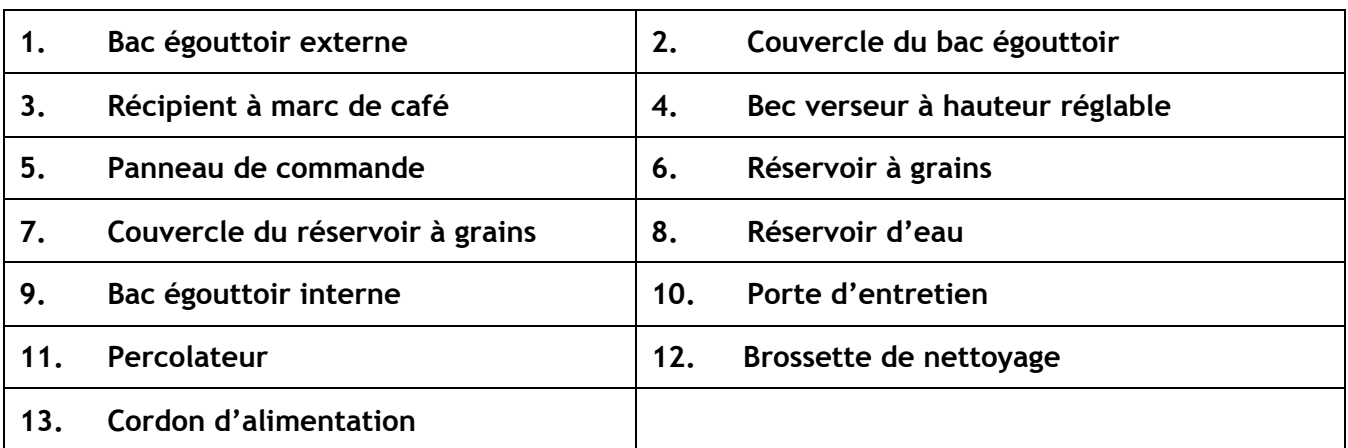

PANNEAU DE COMMANDE ET BOUTON ON/OFF



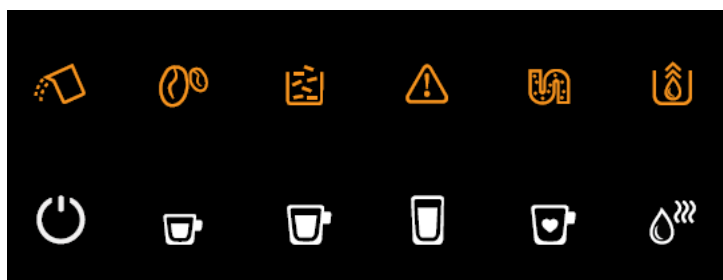
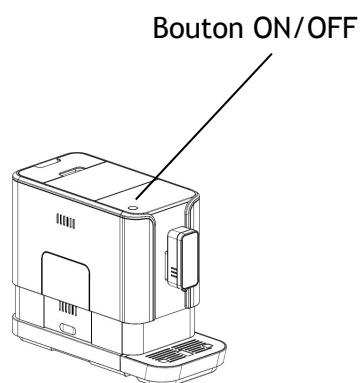


	Clignotant : niveau du réservoir d'eau bas/réservoir d'eau manquant
	Grains manquants
	Lumière stable : récipient à marc de café plein Clignotant : Bac égouttoir interne/récipient à marc de café manquant
	Lumière stable : Percolateur manquant/mal installé Clignotant : Porte d'entretien ouverte/mal installée
	Lumière stable : Détartrage requis Clignotant : Détartrage en cours
	La vidange du système est en cours
	Bouton ON/OFF
	Bouton Espresso
	Bouton Lungo
	Bouton Café américain
	Bouton Café favori
	Bouton Eau chaude

II. ACCESSOIRES

L'emballage contient trois paquets de produit nettoyant pour le processus de détartrage.

B. INSTALLATION DE LA MACHINE

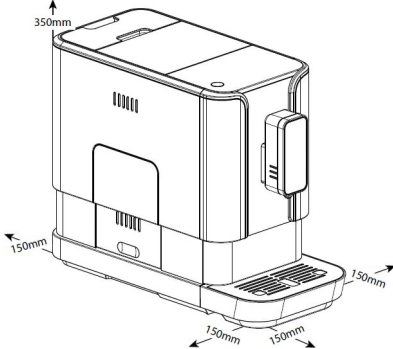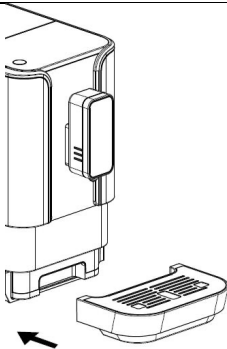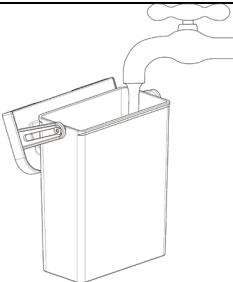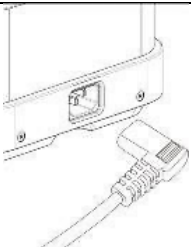
1. Retirez tous les films protecteurs, les étiquettes ou tout autre élément d'emballage sur l'appareil	
2. Choisissez une surface plane et stable pourvue d'une prise électrique facilement accessible et laissez un espace minimum sur les côtés de la machine.	
3. Insérez le bac égouttoir externe. Assurez-vous de l'insérer correctement.	
4. Remplissez le réservoir d'eau (se référer à « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU »)	
5. Remplissez le réservoir à grains avec des grains de café (se référer à « REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À GRAINS »)	
6. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation et insérez la fiche dans la prise située à l'arrière de la machine. Insérez l'autre fiche du cordon dans la prise murale ayant une tension adaptée.	

C. Utilisation quotidienne


I. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Lorsque  clignote, la quantité d'eau dans le réservoir est insuffisante et vous devez remplir le réservoir.


1. Soulevez le réservoir d'eau en utilisant le couvercle comme poignée

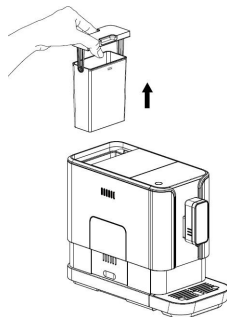

2. Rincez le réservoir à l'eau claire, remplissez-le jusqu'au niveau « Max » et replacez-le dans la machine. Assurez-vous qu'il soit correctement positionné.

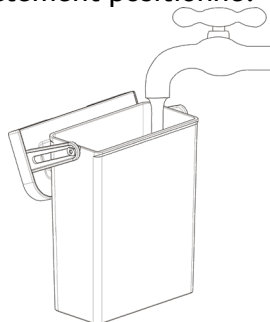

Remarque : Afin d'éviter que l'eau ne déborde du réservoir, ne l'ajoutez pas directement dans l'appareil à l'aide d'un autre récipient

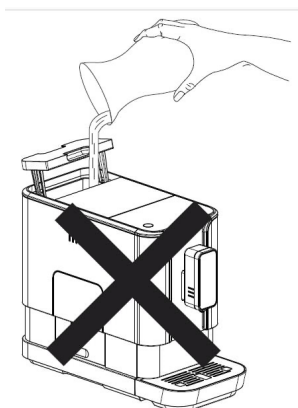


IMPORTANT : Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau tiède, chaude, gazeuse ou tout autre liquide qui pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.

II. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR À GRAINS

Lorsque  clignote, l'appareil doit être alimenté en grains de café :

1. Retirez le couvercle du réservoir à grains


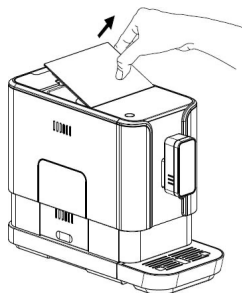


2. Versez doucement les grains de café.
3. Remplacez le couvercle du réservoir.

IMPORTANT : Ne remplissez le réservoir à grains qu'avec des grains de café. Le café moulu, le café instantané, le café caramélisé ou tout autre objet peut endommager la machine.

III. PRÉPARATION DU CAFÉ

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF et assurez-vous que le bac égouttoir se trouve sous le bec verseur et que le réservoir d'eau est rempli. L'appareil procède à un rinçage automatique de la quantité d'une petite tasse d'eau, vous pouvez stopper celui-ci en appuyant sur le bouton Eau chaude.
2. L'appareil est maintenant en état de veille.
3. Placez une tasse sous le bec verseur et réglez la hauteur du bec verseur en fonction de la tasse. Selon la taille de la tasse (trop haute ou trop large), vous pouvez retirer le bac égouttoir ou régler sa position comme indiqué ci-dessous :

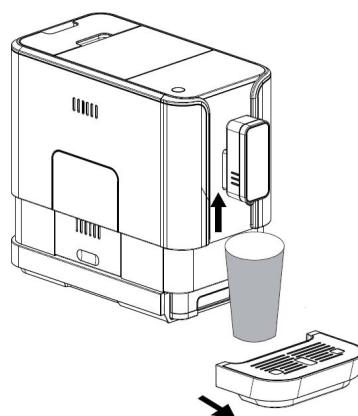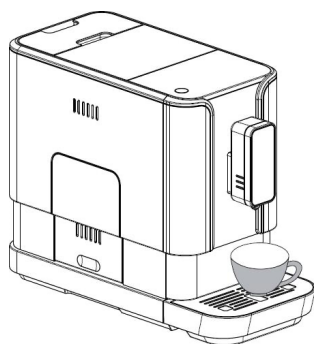

4. Selon le goût du café souhaité, appuyez sur le bouton Espresso  ou sur le bouton Lungo .

1. Le bouton du café sur lequel vous avez appuyé s'allume, ainsi que le témoin de percolation et la lumière sous le bec verseur, indiquant que l'appareil est en train de préparer une tasse de café. Vous pouvez stopper la distribution du café en appuyant à nouveau sur le bouton
2. Lorsque l'appareil revient en état de veille, le café est prêt à être servi.

Conseil 1 : Vous pouvez régler la dose de café espresso qui s'écoule dans la tasse comme vous le souhaitez (voir page 12, section D « Autres réglages »).

Conseil 2 : Le rinçage automatique n'a pas lieu si l'appareil n'est éteint que pour un instant. Vous pouvez désactiver et activer cette fonction en suivant les étapes suivantes.

Étape 1) retirez la porte d'entretien

Étape 2) appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'un bip retentisse.

Remarque : Appuyez sur le bouton d'eau chaude (voir page 9, section IV) pour nettoyer les parties internes de la machine à café avant la première utilisation.

IV. CAFÉ AMÉRICAIN



Si vous appuyez sur le bouton Café américain , vous pourrez déguster un café américain. Lorsqu'il est pressé, le bouton Café américain s'allume ainsi que les indicateurs correspondants, indiquant que le café américain est en cours de préparation. L'appareil commence par distribuer le café puis l'eau chaude. Vous pouvez stopper la distribution du café ou de l'eau chaude en appuyant à nouveau sur le bouton

V. FONCTION FAVORI

Vous pouvez utiliser la fonction Favori pour enregistrer la dose souhaitée de café léger, corsé et américain qui peut ne pas être évidente à doser pour d'autres personnes

1. Réglage du café favori



a) Pressez et maintenez le bouton Favori  pendant 2 secondes. Les boutons Lungo, Espresso et Café Américain clignotent. Sélectionnez-en un pour mémoriser la dose.

b) Une fois que vous avez sélectionné le mode Espresso, Lungo ou Café Américain, la boisson correspondante est distribuée. Vous pouvez appuyer longuement pour continuer à verser le café ou le stopper en relâchant le bouton. La dose est désormais mémorisée.

2. Utiliser la fonction Favori






a) Appuyez sur le bouton de la fonction Favori , le café favori mémorisé s'écoule.





VI. EAU CHAUDE

Si vous appuyez sur le bouton Eau chaude , l'appareil fournit de l'eau chaude. Le bouton Eau chaude s'allume, ainsi que l'indicateur de percolation et la lumière sous le bec verseur, indiquant que l'appareil est en train de chauffer l'eau. Lorsque le bouton d'eau chaude et la lumière s'éteignent, l'eau est prête à être servie.


VII. NETTOYAGE QUOTIDIEN DE L'APPAREIL

Le nettoyage et la maintenance à intervalles réguliers de l'appareil sont très importants pour prolonger sa durée de vie.

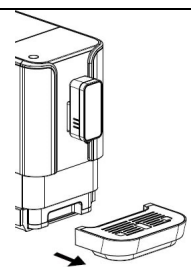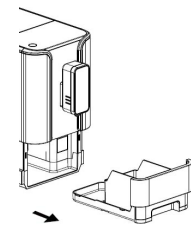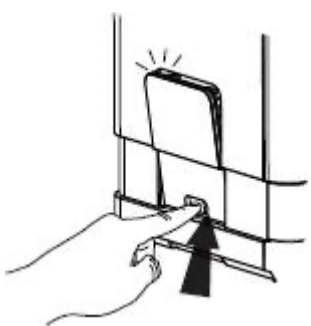1. Retirez le bac égouttoir externe.	
2. Videz l'eau du bac égouttoir dans l'évier et rincez-le à l'eau. Puis séchez-le.	
3. Faites glisser et retirez le bac égouttoir interne et le récipient à marc de café.	
4. Videz le récipient à marc de café et rincez-le à l'eau claire. Puis séchez-le. Remarque : Lorsque  s'allume, le récipient à marc de café doit être vidé.	
5. Tirez la porte d'entretien vers le bas.	

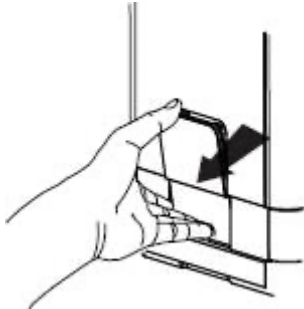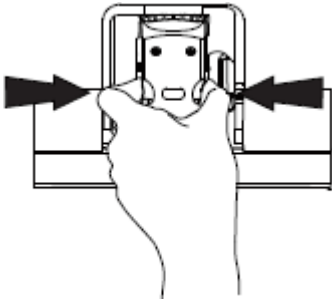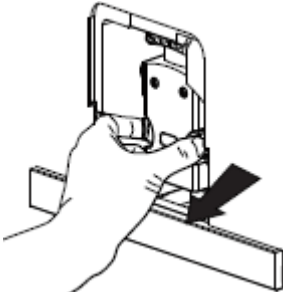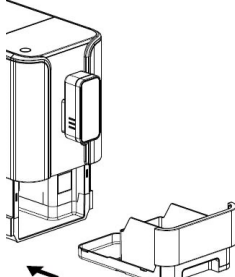6. Retirez la porte d'entretien.	
7. Appuyez sur les boutons de déverrouillage.	
8. Retirez le bloc percolateur.	
9. Nettoyez le percolateur à l'eau claire. Essuyez le bloc percolateur.	
10. Remplacez le percolateur et la porte d'entretien dans leur position d'origine. Remarque : Lorsque  s'allume de manière stable, cela indique que le percolateur est manquant/mal installé. Lorsque  clignote, la porte d'entretien est manquante/mal installée.	
11. Placez le récipient à marc de café sur le bac égouttoir interne et remplacez celui-ci dans sa position d'origine. Remarque : Lorsque  clignote, le récipient à marc de café est manquant.	

12. Remontez le bac égouttoir externe dans sa position d'origine.

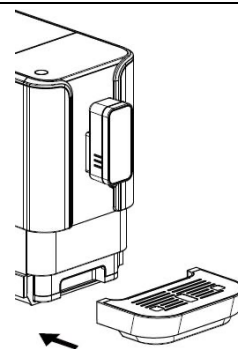

VIII. Éteindre la machine

Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

IX. Arrêt automatique

L'appareil est équipé d'un arrêt automatique. Selon le mode que vous avez sélectionné, l'appareil peut avoir différents temps d'arrêt automatique (voir « D. Autres réglages - III Sélection du mode »).

D. AUTRES RÉGLAGES

I. RÉGLAGE DE LA DOSE DE VOTRE CAFÉ/D'EAU CHAUDE


Vous pouvez mémoriser la dose de café souhaitée à la fois pour le café corsé, le café léger et le café américain, ainsi que pour l'eau chaude, de 25 ml à 250 ml.

1. Lors de la préparation de votre café (que ce soit un café corsé, un café léger ou un café américain) ou lors de la distribution d'eau chaude, pressez et maintenez le bouton sélectionné. L'appareil continuera de préparer la tasse de café ou d'eau chaude.
2. Lorsque le café atteint la dose souhaitée, relâchez le bouton. Deux bips retentissent et indiquent que la dose de café est mémorisée.

II. CALIBRAGE DE LA MOUTURE

Vous pouvez calibrer la mouture pour l'adapter à votre goût en tournant le bouton de calibrage dans le récipient à grains :

1. Lorsque le broyeur moult les grains de café lors de la préparation du café, vous pouvez tourner le bouton de calibrage à la mouture souhaitée (ATTENTION : ne calibrez jamais la mouture lorsque le broyeur ne fonctionne pas. Cela peut l'endommager.)
2. Les points sur le bouton de calibrage indiquent la finesse de mouture.

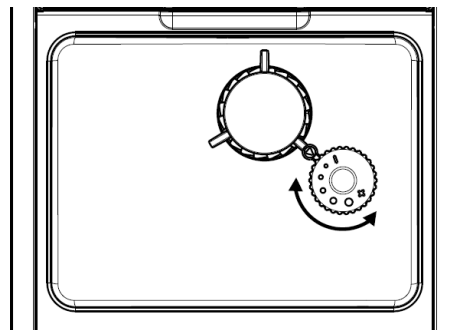

III. SÉLECTION DU MODE

La machine a plusieurs réglages différents : le mode Par défaut, le mode ÉCO et le mode Rapide. Le mode ÉCO permet d'économiser de l'énergie. En mode Rapide, l'utilisateur peut préparer un café plus rapidement qu'en mode Par défaut.

	Mode Rapide	Mode Par défaut	Mode ÉCO
Lumière allumée	Oui	Oui	Non
Pré-percolation*	Non	Oui	Oui
Arrêt automatique	30 minutes	20 minutes	10 minutes
Mémoire dose tasse	Oui	Oui	Oui

*Remarque : La fonction de pré-percolation humidifie les grains de café moulus dans le percolateur avec une petite quantité d'eau avant l'extraction complète. Ceci permet l'expansion du café moulu, ce qui augmente la pression dans le percolateur, favorisant l'extraction des huiles et de tous les arômes des grains moulus.

1. Lorsque la machine est en veille, pressez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes.
2. L'indicateur  clignote et les indications suivantes s'affichent pour différents réglages :

	Bouton Eau chaude 	Bouton Café corsé 	Bouton Café léger 
En mode ÉCO	Lumière allumée	Clignotement	Clignotement
En mode Rapide	Clignotement	Lumière allumée	Clignotement
En mode Par défaut	Clignotement	Clignotement	Lumière allumée

3. Appuyez sur le bouton Eau chaude pour le mode ÉCO, le bouton Café corsé pour le mode Rapide et le bouton Café léger pour le mode Par défaut. Deux bips retentissent et indiquent que le mode est sélectionné. (Remarque : si vous appuyez sur le bouton lumineux correspondant à chaque mode, la machine ne répond pas).
4. Si vous désirez que le réglage reste inchangé, appuyez à nouveau sur le bouton  ou attendez 5 secondes que la machine se remette en veille.

E. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

I. DÉTARTRAGE

Lorsque le bouton  clignote, cela indique que l'appareil doit être détartré. L'appareil se conservera durablement et dans les meilleures conditions si cette fonction est effectuée au moins une fois par mois ou plus selon la dureté de l'eau. Il est également recommandé de

1. Remplir complètement le réservoir d'eau.
2. Ajouter au réservoir d'eau un paquet de produit nettoyant inclus dans l'emballage.
IMPORTANT : N'utilisez pas de vinaigre ou d'autre produit de nettoyage pour le détartrage de cet appareil. Le produit de nettoyage pourrait endommager l'appareil.
3. Branchez l'appareil.

4. Placez un récipient suffisamment grand sous le bec verseur.
5. En mode veille, pressez et maintenez le bouton  et le bouton Espresso  pendant 5 secondes. Deux bips retentissent et l'indicateur  et le bouton Espresso  clignotent.
6. Appuyez sur le bouton Espresso  pour confirmer la procédure de détartrage. Pour revenir à l'état de veille, appuyez sur .
7.  L'indicateur clignotant indique que le détartrage de l'appareil est en cours. **(Attention : Éloignez la peau/le corps de l'eau chaude)**
8. Lorsque toute l'eau du réservoir s'est écoulée, les boutons  et Espresso  clignotent. Retirez toute la solution restée dans le réservoir d'eau et remplissez celui-ci d'eau du robinet normale jusqu'à la position « max ». Une fois que le réservoir d'eau est rempli,  s'éteint. L'appareil reprend alors le détartrage, en faisant écouler d'abord la moitié de l'eau présente dans le réservoir, puis il s'arrête pendant environ 1 minute avant de faire écouler l'eau restante.
9. Lorsque le détartrage est terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Remarque : Pour s'assurer que le détartrage est terminé, soyez patient et vérifiez que l'appareil s'éteint automatiquement à la fin du processus

II. FONCTION VIDANGE DU SYSTÈME

La vidange du système est recommandée s'il est prévu que la machine ne soit pas utilisée pendant une longue période, comme protection contre le gel et avant de confier la machine à un réparateur.

1. En mode veille, pressez et maintenez les boutons  et Espresso  pendant 5 secondes.
2. L'indicateur  commence à clignoter.
3. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.  L'indicateur s'allume et reste allumé, indiquant que le système est en train de se vider. Appuyez sur  avant de retirer le réservoir d'eau pour revenir en veille.
4. Lorsque la vidange du système est terminée, l'appareil s'arrête automatiquement.

Important : Après avoir effectué la VIDANGE DU SYSTÈME, appuyez sur le bouton Eau chaude jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule du bec verseur, avant de réutiliser la machine.

III. RINÇAGE MANUEL

Procédez à un rinçage manuel pour nettoyer le bec verseur après utilisation. Il est également recommandé de procéder à un rinçage manuel si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.

1. En mode veille, pressez et maintenez les boutons  et Eau chaude .

2. Le bouton Eau chaude clignote. Une petite quantité d'eau, qui sera utilisée pour le rinçage, s'écoule du bec verseur.

Danger : L'eau qui s'écoule du bec verseur est très chaude et est recueillie dans le bac égouttoir sous-jacent. Éviter le contact avec l'eau qui pourrait gicler.

3. Après le rinçage, l'appareil revient en veille.

IV. NETTOYAGE DE L'APPAREIL

1. Débranchez le cordon d'alimentation.

2. Versez toute l'eau contenue dans les bacs égouttoirs interne et externe


3. Retirez les traces d'eau sur l'appareil à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit nettoyant non abrasif.

IMPORTANT : Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits abrasifs, de vinaigre ou de produits de détartrage qui ne sont pas fournis dans l'emballage.


V. Nettoyage du canal de distribution de café




La poudre de café peut rester collée sur les parois du canal de sortie de la poudre après une longue période d'utilisation. Il est recommandé de suivre les étapes suivantes pour nettoyer le canal de sortie de la poudre et s'assurer que la poudre de café atteigne correctement le percolateur.

1. Appuyez sur la porte d'entretien

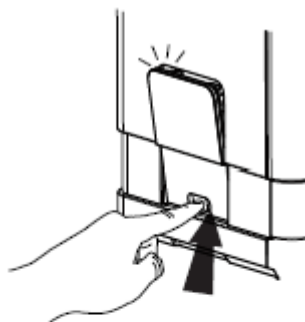

2. Retirez la porte d'entretien

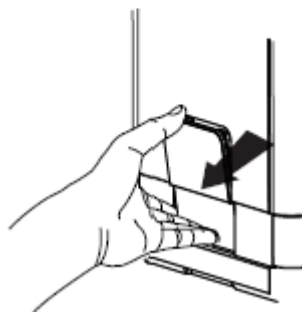

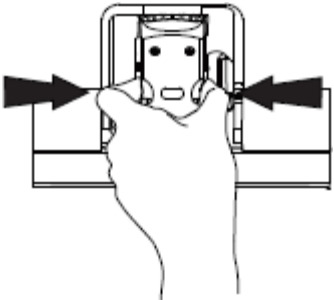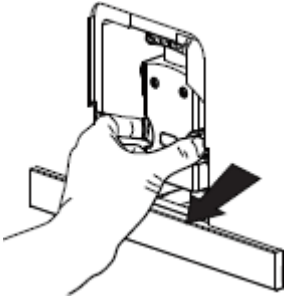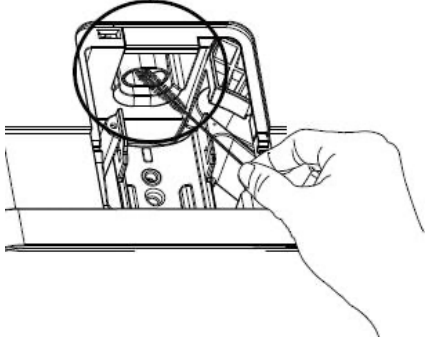3. Appuyez sur les boutons de déverrouillage	
4. Retirez le percolateur	
5. Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le canal de sortie de la poudre	

F. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché à l'alimentation principale.	- Raccordez l'appareil au secteur et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF. - Contrôlez le câble et la fiche
Aucune réponse, ou réponse différée à plusieurs tentatives de pression d'une touche de fonction sur le panneau de commande	- L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques - Présence de poussière sur le panneau de commande	- Débranchez l'appareil. Rallumez la machine au bout de quelques minutes - Nettoyez le panneau avec le chiffon fourni
Le café n'est pas assez chaud.	- Les tasses n'ont pas été préchauffées. - Le bloc verseur est trop froid	- Chauffez les tasses - Rincez l'appareil au moins 3 fois avant de faire le café, à l'aide du bouton Café
Le café ne sort pas du bec verseur.	La fonction de vidange du système a été utilisée précédemment.	Appuyez sur le bouton Eau chaude jusqu'à ce que l'eau sorte du bec verseur.
La première tasse de café n'est pas bonne.	Le premier tour de moulin n'a pas fourni une quantité de café suffisante à l'unité de percolation.	Jetez le café. Les cafés suivants seront de bonne qualité.
Le café n'a pas de crème.	- Les grains de café ne sont pas frais.	Changez les grains de café ou utilisez les grains appropriés.
Les boutons tactiles ne répondent pas	Le bouton tactile n'a pas été correctement pressé	Pressez le bouton représentant l'icône illuminée que vous souhaitez sélectionner–
L'appareil met trop longtemps à chauffer.	Trop de tartre s'est formé.	Détartrez l'appareil.
Le réservoir d'eau est retiré/le niveau d'eau dans le réservoir est très bas, mais aucun indicateur ne s'active.	La surface sur laquelle repose le réservoir au fond de la machine est mouillée	Nettoyez et essuyez le fond du compartiment réservoir. Remplacez le réservoir en vous assurant qu'il est inséré jusqu'au fond
Le bac égouttoir interne est rempli avec une trop grande quantité d'eau.	La mouture de la poudre de café est trop fine et bloque la sortie d'eau.	Calibrez la mouture sur le point le plus gros pendant l'opération de broyage.
Le café s'écoule trop lentement ou au goutte-à-goutte.	La mouture de la poudre de café est trop fine et bloque la sortie d'eau.	Calibrez la mouture sur le point le plus gros pendant l'opération de broyage.
L'indicateur de manque de grain de café clignote malgré qu'il y ait encore des grains de café dans le	Le canal de distribution interne de poudre de café est bouché.	Suivez les indications par étapes de la section E (V. Nettoyage du canal de distribution de café).

réservoir.		
L'indicateur de détartrage clignote même si le détartrage a été effectué	Le détartrage n'a pas été complété	Suivez les indications par étapes de la section « Détartrage » et assurez-vous que l'appareil s'éteint automatiquement

Groupe Gimoka

Via F.lli Gracchi, 42 - Cinisello Balsamo (MI)

ATTESTATION OF CONFORMITY

Issued to: TUNBOW GROUP LIMITED
BLK A 10/F CHUNG MEI CENTRE 15 HING YIP ST KWUN TONG, HONG KONG

For the product: Espresso coffee maker

Trade name: **TUNBOW**

Type/Model: 8510-0, 8511-0, 8520-0, 8521-0, 8200-0, 8210-0, RH-T8210, 8212-0, 8220-0, 8221-0, 8230-0, RH-T8220, RH-T8230, 8300-0, 8320-0, 8301-0, 8321-0, 8330-0, 8331-0, 8230-1, 8235-0, 8512-0, 8530-0, 8531-0, 8535-0, 8535-1, 8910-0, 8911-0, 8920-0, 8921-0, 8930-0, 8931-0, 8935-0, 8935-1, 8110-0, 8120-0, 8130-0, 8215-0, 8215-1, 8920-1

Ratings: 220-240 V~, 50 - 60 Hz, 1235-1470 W, class I;

Manufactured by: TUNBOW GROUP LIMITED
BLK A 10/F CHUNG MEI CENTRE 15 HING YIP ST KWUN TONG, HONG KONG

Requirements: EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
EN 60335-2-15:2016 + A11:2018
EN 62233:2008

This Attestation is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no 4377872.50.

This Attestation implies that the examined types are in accordance with the standards designated under the Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The Attestation does not include an assessment of the manufacturer's production. Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

Amhem, 29 July 2021

Number: 4377872.01AOC

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.,
Guangzhou Branch

Miranda Zhou

Miranda Zhou
Certification Manager

© Integral publication of this attestation and adjoining reports is allowed

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Guangzhou Branch
No.3, Qiyun Road, Huangpu District, 510663 Guangzhou, Guangdong, China
T +86 20 6661 2000 F +86 20 6661 2001 www.dekra-product-safety.com